






INDEX

VERPACKUNGSGEHALT + ZUBEHÖR	4
GERÄTEÜBERSICHT	6
LED-ANZEIGE ÜBERSICHT	7
LAUTSPRECHER INSTALLATION	8
CONTROLLER INSTALLATION	9
TELEFONKOPPLUNG	13
EXOCOM MOBIL APP	14
FREISPRECHANLAGE-KOPPLUNG: EINFACHES VERBINDEN	16
GEGENSPRECHANLAGE KOPPELN: LINK-1 / LINK-1C	18
FREISPRECHANLAGE KOPPELN: UNIVERSELLE	19
GEGENSPRECHANLAGENSTEUERUNG	21
FREISPRECHANLAGE FÜR SPRACHANRUF/TELEFONATE	23
MUSIK-STEUERUNG	24
SPRACHKOMMANDOS	25
SPRACHASSISTENT: APPLE SIRI / GOOGLE VOICE	26
FIRMWARE-AKTUALISIERUNGEN	27
WERKSRESET - NEUSTART	28
FAQ	30
KURZREFERENZTABELLE: TASTENBEFEHLE	31
TECHNISCHE DATEN	34
WICHTIGE HINWEISE & GARANTIE INFORMATIONEN	35

PAKET(LINK-1)



Hauptgerät

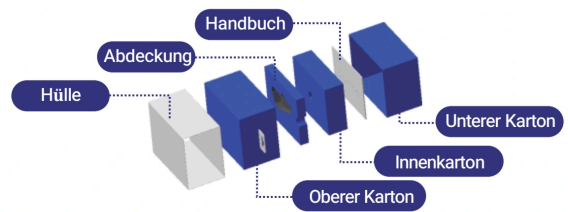

Montagehalterungssatz



Klebeplatte



Doppelklebepad



Boom-MIC-Einheit



Draht-MIC-Einheit



Lautsprecher-Einheit



Klettband
für Boom MIC



Klettband für Mikrofon
Kabel



Klettband
für Boom-MIC-Halterung



Klettband
für Sprecher



Lautsprecher-Pad



Boom-MIC-Halterung



Mikrofon
Schaumstoffabdeckung



USB-C Kabel



Klettband
für Kabelhalterung



Drehverschluss-
Halterung




PVC-Form für
Drehverschluss-Halterung

PAKET(LINK-1C)



Hauptgerät

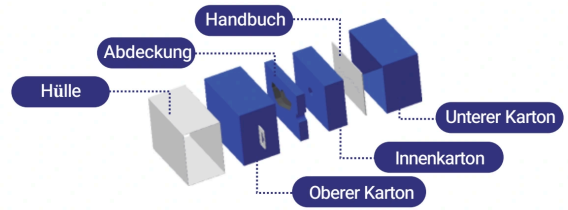

Montagehalterungssatz



Boom-MIC-Einheit



Draht-MIC-Einheit



Lautsprecher-Einheit



Lautsprecher-Pad



Boom-MIC-Halterung



Klettband
für Boom MIC



Klettband für Mikrofon
Kabel



Klettband
für Boom-MIC-Halterung



Klettband
für Sprecher



Mikrofon
Schaumstoffabdeckung



USB-C Kabel



Klettband
für Kabelhalterung




Drehverschluss-
Halterung



PVC-Form für
Drehverschluss-Halterung

TASTEN

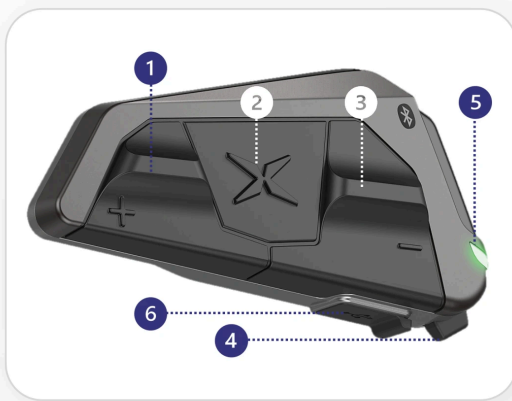

1 PLUS-TASTE

2 LINK – TASTE

3 MINUS-TASTE



4 SCHNELLZUGRIFFSTASTE

5 LED-ANZEIGE

6 USB-C

LED-ANZEIGE

ROT



Blinkend

- Standby (nicht angeschlossen)
- Fehler bei der Aufladung

LEUCHTET

- Aufladen der Batterie
- Batteriestand niedrig
- Ausschalten (1sec)

BLAU



Blinkend

- Telefon / Gegensprechanlage angeschlossen
- Telefonieren

LEUCHTET

- Akku vollständig geladen

GRÜN



Blinkend

- Intercom-Audio ein

LEUCHTET

- Batteriestand hoch

ROT & BLAU



ALTERNATIVE

- Telefon / Gegensprechanlage
- Pairing-Modus

GELB



LEUCHTET

- Batteriestand mittel

PURPEL




Blinkend

- Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

INSTALLATION (LAUTSPRECHER)

FULL FACE

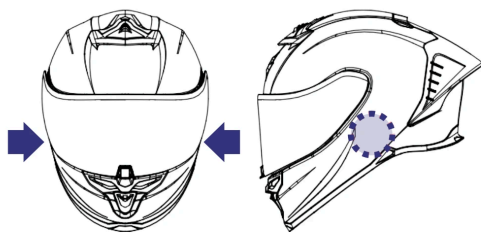


Positionieren Sie die Lautsprecher und das Mikrofon mithilfe des mitgelieferten Lautsprechermontagesatzes in den Lautsprechertaschen oder an den richtigen Stellen.

Die beste Leistung erzielen Sie, wenn Sie die Mitte der Lautsprecher direkt auf die Mitte des Ohrausrichten.

Positionieren Sie das MIC mit den mitgelieferten Klettbindern mittig an der Vorderseite des Kinnbügels. Stellen Sie MIC nicht in der Nähe von Lüftungsöffnungen auf.

OFFENES GESICHT/MODULAR

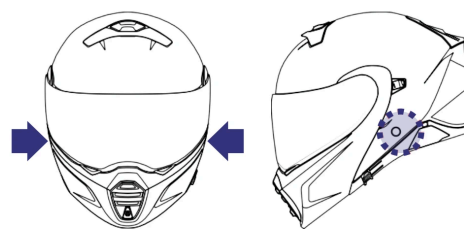

Positionieren Sie die Lautsprecher und das Mikrofon mithilfe des mitgelieferten Lautsprechermontagesatzes in den Lautsprechertaschen oder an den richtigen Stellen.

Die beste Leistung erzielen Sie, wenn Sie die Mitte der Lautsprecher direkt auf die Mitte des Ohrausrichten.

Um die beste Leistung zu erzielen, wird Benutzern von offenen Helmen UND modularen Helmen die BOOMMIC-Konfiguration empfohlen.

*Installationsvideo ansehen unter www.exocomglobal.com


INSTALLATION (CONTROLLER & KLEMME)



Montagehalterungssatz




Sicherstellen das
der
Montagebereich
sauber ist

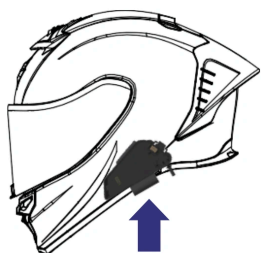

Bestimmen sie den optimalen Montageort. Haken sie die Klemme an der Unterkante der Außenschale ein und drücken den Haken soweit wie möglich hinein. (Der Winkel des Stellhaken kann eingestellt werden)



Richten sie den Controller an den Führungsschienen aus und schieben ihn nach unten bis er hörbar mit einem „Klick“ einrastet. Dadurch wird eine ordnungsgemäße Befestigung gewährleistet.

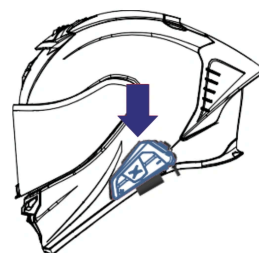

Stecken sie den USB-Stecker fest ein um eine wetterfeste Verbindung herzustellen. Verstauen sie überschüssiges Kabel hinter dem Helmfutter oder den Wangenpolstern.

— MONTAGE (Drehverschluss-Halterung)



**Drehverschluss-
Halterung**

Für bestimmte ScorpionEXO-Helme
können Sie die Klemmhalterung ersetzen.
(z. B. EXO-GT SP AIR, EXO-230)




**PVC-Form für
Drehverschluss-Halterung**

Wenn die Beläge abgenutzt sind,
können Sie PVC-Formular verwenden für
Bügelhalterung für eine stabile Montage.

MONTAGE (Klebeplatte und Doppelklebepad)



Klebeplatte

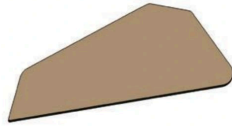

Doppelklebepad



Wenn Sie eine Klebeplatte verwenden möchten, formen Sie bitte die Seitenkappen entsprechend der Helmoberfläche.

Wir empfehlen einen größeren Winkel als die Helmoberfläche, damit sich die Klebeplatte später nicht vom Helm lösen kann.

Bitte folgen Sie der Form, um das Doppelklebepad hinter der Klebeplatte anzubringen.


Am Helm befestigen.

Bitte drücken Sie die Klebeplatte mindestens 20 Sekunden auf die Helmoberfläche.

Der Kleber braucht Zeit, um auf der Helmoberfläche zu haften.

(Wir empfehlen eine Klebezeit von 24 Stunden vor der Fahrt auf der Helmoberfläche)

INSTALLATION (CONTROLLER)

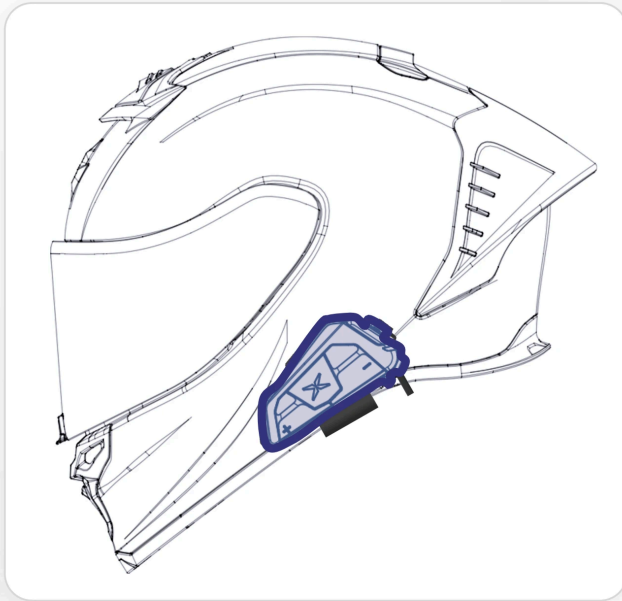

ANMERKUNG


Das Steuergerät sollte auf der linken Seite des Helms angebracht werden.

Um die Funktion der Antenne zu maximieren, empfehlen wir, sie tief, entlang der Helmunterkante, in der Nähe des linken Ohrs anzubringen.

KOPPLUNG (GERÄT AN TELEFON)



Im ausgeschalteten Zustand die PLUS & CENTER Taste drücken und gedrückt halten, bis die LED blau und rot blinkt (ca. 6 Sek.).

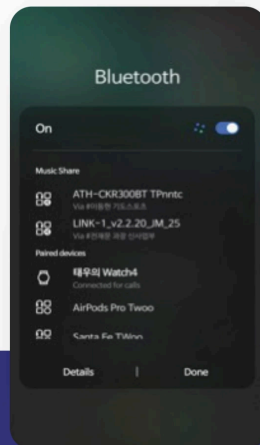

Nach der Kopplung blinkt die Geräte-LED **blau**.
Das Gerät ist jetzt bereit für Anrufe und Medien-Streaming.

Wählen Sie den Namen des gekauften Geräts (LINK-1/LINK-1C) auf dem Bluetooth-Kopplungsbildschirm Ihres Mobilgeräts aus.

Bei Android-Telefonen, wenn LINK-1/LINK-1C mit dem Mobiltelefon gekoppelt wird,

wählen Sie in diesem Schritt das  **LINK-1** . (nicht auswählen  **LINK-1**)

※ Führen Sie die gleichen Schritte für die universelle Gerätekopplung mit kompatiblen Bluetooth-Geräten wie Telefonen, Tablets, GPS, OEM-Systemen, MP3-Playern und Bluetooth-PTT-Funkgeräten aus.

※ Siehe Seite 16 für die Kopplung mit Gegensprechanlagen anderer Hersteller.

※ Pairing abbrechen: Das Pairing kann während des Pairing-Vorgangs durch einmaliges Drücken der mittleren Taste abgebrochen werden.

HERUNTERLADEN (EXOCOM LINK-1/LINK-1C APP)

Die EXOCOM Mobile Application ermöglicht den Zugriff auf die Konfiguration, die Einstellungen, die Aktualisierung der Wireless-Software, das Benutzerhandbuch und den technischen Support.

EXOCOM kostenlos aus dem AppStore (IOS) oder aus dem Play Store (Android) herunterladen und installieren.




GET IT ON
Google Play



Available on the
App Store

HERUNTERLADEN (EXOCOM LINK-1/LINK-1C APP)

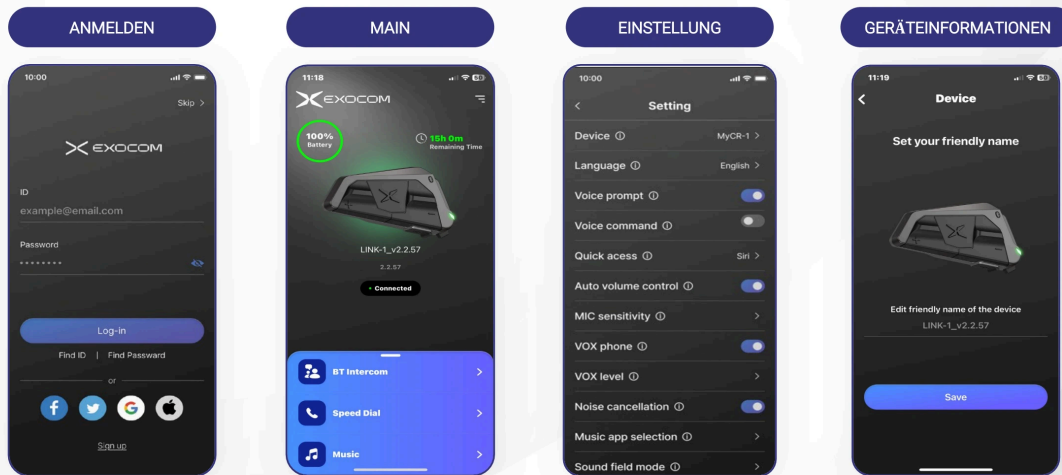

- ✓ LINK-1/LINK-1C muss vor dem Koppeln mit der EXOCOM App mit Ihrem Mobilgerät gekoppelt werden.
- ✓ Wenn die EXOCOM App verbunden ist, werden der Batteriestatus und der Gerätenamen auf der Hauptseite angezeigt.

EINFACHE KOPPLUNG (EXOCOM LINK-1)

Einfaches Pairing für die Bluetooth-Gegensprechkopplung wird von EXOCOM Mobile App bereitgestellt. (nur LINK-1)

STEP 1

Einschalten aller LINK-1-Geräte
(durch Drücken der PLUS + CENTER Taste für 3 Sekunden nach dem Ausschalten)

STEP 2

Gerät mit dem eigenen Mobiltelefon koppeln

STEP 3


Starten Sie die EXOCOM App.

STEP 4


Wählen Sie BT Intercom aus dem Dropdown-Menü oder Intercom wird im Menü angezeigt.

STEP 5

Tippen Sie auf "NFC", um EASY PAIRING zu aktivieren.

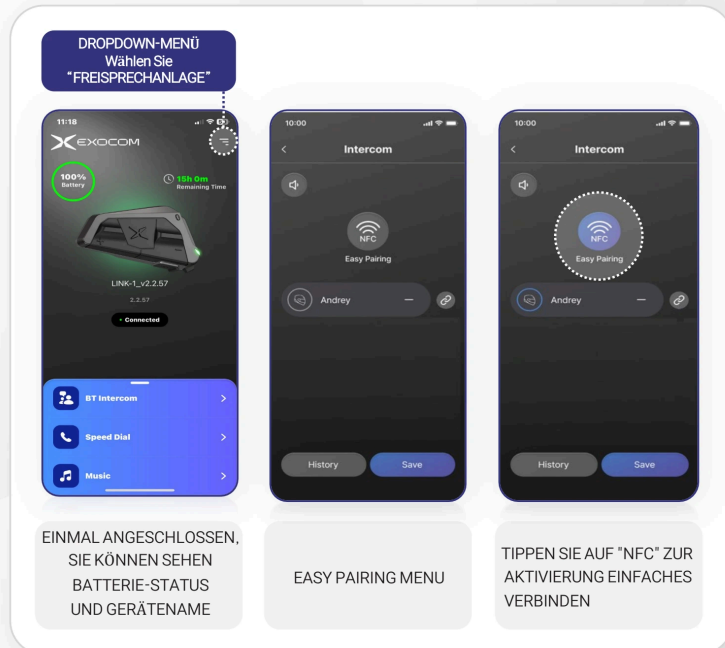

EINFACHE KOPPLUNG (EXOCOM LINK-1)

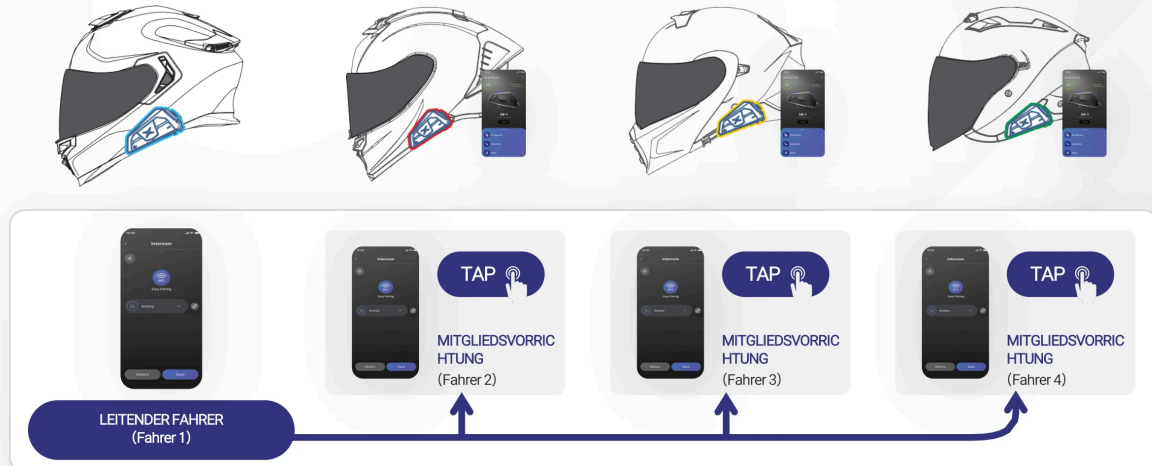

- ✓ Der Leitende-Fahrer bereitet sein eigenes Mobilgerät für die „einfache Kopplung“ vor.
- ✓ Tippen Sie auf das mobile Gerät des Leitenden-Fahrers, um die Teilnehmer zu verbinden LINK-1 zu zeigen.
- ✓ Der Leitende-Fahrer kann in der App die verbundenen Mitgliedsfahrer LINK-1 überprüfen.
- ✓ Kopplungsabbruch: Die Kopplung kann durch einmaliges Antippen der mittleren Taste während des Kopplungsvorgangs abgebrochen werden.

BT INTERCOM KOPPLUNG (EXOCOM LINK-1/LINK-1C)

PLUS 5 SEC



MITTE 5 SEK



Das Bluetooth-Intercom-Netzwerk sorgt für eine verkettete Verbindung zwischen Intercom-Geräten und hält konstante Verbindungen über die längsten, von den regionalen Vorschriften zugelassenen Entfernungen aufrecht.

SCHRITT 1

alle Geräte anschalten
(durch Drücken von
PLUS + CENTER
drücken
für 3 Sekunden nach
dem Ausschalten)

SCHRITT 2

Leitender Fahrer-
Geräteverbindung
(Rider 1): Plus-Taste
5 Sek.

SCHRITT 3

Nächstes Gerät
koppeln (Rider 2):
Mitteltaste 5 Sek.

SCHRITT 4

Wenn die Geräte
verbunden sind, hören
Sie
"Gegensprechanlage
koppeln".

SCHRITT 5

Zusätzliche
Geräteverbindung wie
SCHRITT 3

SCHRITT 6

Wenn alle Geräte
miteinander
verbunden sind, wird
die
Gegensprechanlage
automatisch
eingeschaltet.

- ✓ Wenn die angeschlossenen Geräte nicht miteinander sprechen können, tippen Sie bitte auf die Mittel-Taste am Hauptgerät.
- ✓ Wenn ein weiteres Gerät angeschlossen wird, hören Sie "Rider # connected".
- ✓ Kopplungsabbruch: die Kopplung kann durch einmaliges Antippen der mittleren Taste während des Kopplungsvorgangs abgebrochen werden.

UNIVERSELLE INTERCOM-KOPPLUNG (ANDERE MARKE)

SCHNELLZUGRIFF 5 SEKUNDEN



TELEFON-PAIRING-MODUS



Die universelle Intercom-Kopplung wird für die Kopplung mit anderen Marken unterstützt

SCHRITT 1

alle Geräte anschalten
(durch Drücken von
PLUS + CENTER für 3
Sekunden nach dem
Ausschalten)

SCHRITT 2

Leitender Fahrer-
Geräteverbindung
(Rider 1) :
Schnellzugriffstaste 5
Sek.

SCHRITT 3

Sie hören "Universal
Intercom Pairing".
vom Master-Gerät.

SCHRITT 4

Mit anderer Marke
verbinden Gerät am
Telefon
Pairing-Modus

SCHRITT 5

Sie hören
möglicherweise
"Telefonkopplung".
oder "Telefon-
Kopplungsmodus".

SCHRITT 6

Sobald die Verbindung
hergestellt ist, hören Sie
die Sprachansage "Rider
2 connected" (Rider 2
verbunden) vom
EXOCOM-Gerät, und das
andere Gerät sagt
möglicherweise "phone
connected" (Telefon
verbunden), wenn die
universelle
Gegensprechverbindung
hergestellt ist.

- ✓ Mit Universal Intercom Connection ist nur eine 1:1-Verbindung möglich.
- ✓ Kopplungsabbruch: die Kopplung kann durch einmaliges Antippen der mittleren Taste während des Kopplungsvorgangs abgebrochen werden.

UNIVERSAL INTERCOM PAIRING (OTHER BRAND)

Link-1C



Link-1



- ✓ Sie können Ihr Gerät jeweils nur mit einem Nicht-EXOCOM-Gerät koppeln
- ✓ Link-1C: Sie können zwei Link-1C- und ein Nicht-EXOCOM-Gerät anschließen
- ✓ Link-1: Sie können vier Link-1- und ein Nicht-EXOCOM-Gerät anschließen
- ✓ Nur das zuletzt verbundene EXOCOM kann ein Nicht-EXOCOM-Gerät verbinden

INTERCOM AUDIO CONTROL (Audiosteuerung der Gegensprechanlage)

GEGENSPRECHANLAGE ANSCHLIESSEN
(Intercom-Audio eingeschaltet)



CENTER, 1 Tippen
(Ton Ton x 1)

VOX aktivieren
Gegensprechanlage

GEGENSPRECHANLAGE ABSCHALTEN
(Intercom-Audio aus)



QUICK ACCESS, 1 Tippen.
(Ton Ton x 1)

Sprachsteuerung
(Hallo EXOCOM, Gegensprechanlage beenden)

MUTE/UNMUTE MIKROFON




MINUS, 1 sec.
(Ton Ton x 2)

Sprachsteuerung
(Hallo EXOCOM, Gegensprechanlage stummschalten)
(Hallo EXOCOM, Stummschaltung der Gegensprechanlage aufheben)

- ✓ VOX (VOICE AKTIVIERUNG) Intercom: Schalten Sie den Ton der Intercom-Audio Anlage ein, indem Sie laut in das Mikrofon sprechen.
- ✓ Sprachbefehl oder VOX werden nur in LINK-1 unterstützt.
- ✓ Um unerwünschte Geräusche aus dem Lautsprecher zu vermeiden, schalten Sie die Intercom Audio-Anlage aus und wieder ein.

INTERCOM AUDIO CONTROL (Umschaltung der Gegensprechanlage)

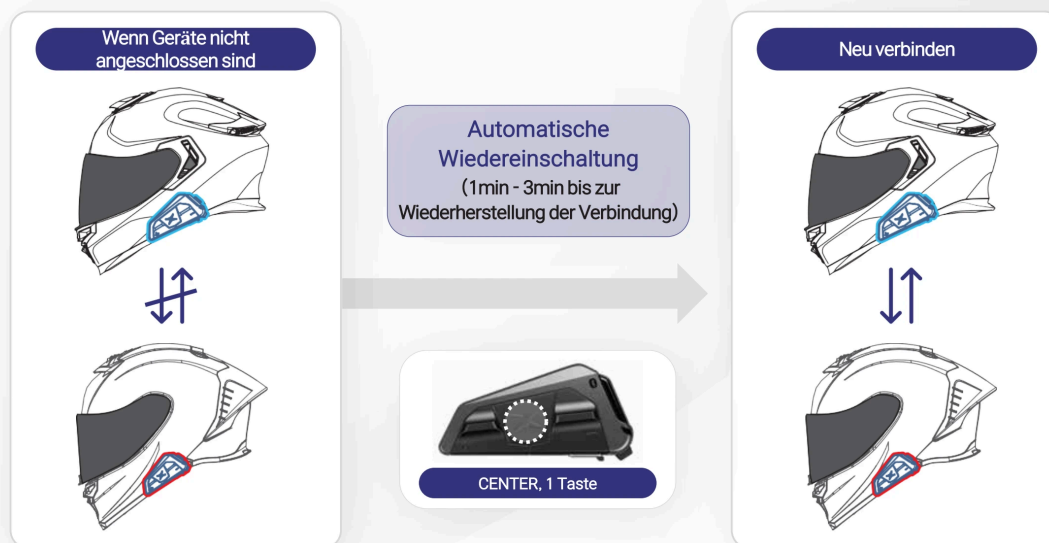

- ✓ Wenn die Geräte (A-B) aufgrund von Reichweitenproblemen oder Interferenzen getrennt werden, werden sie automatisch wieder verbunden, sobald sie wieder in Reichweite sind oder die Interferenzen beseitigt sind.
- ✓ Wenn die Verbindung nicht innerhalb von 3 Minuten wiederhergestellt wird, drücken Sie die Taste CENTER 1 am Gerät B. Dann wird die Gegensprechanlage wieder verbunden werden

STEUERUNG VON TELEFONGESPRÄCHEN

Die Sprachsteuerung wird nur in LINK-1 unterstützt.

Entgegennahme eines Anrufs



Sagen Sie "Antwort"
ODER



CENTER, 1 x drücken

Anruf beenden



CENTER, 1 x drücken
(Während des Gesprächs)

Anruf ablehnen



CENTER, 1 Sekunde
(Bei eingehendem Anruf)
ODER
sagen Sie "Ignorieren"

Letzte Nummer Wahlwiederholung



QUICK ACCESS, 1 Sekunde
ODER

Kurzwahl



QUICK ACCESS, 1 Sekunde

- ✓ In der EXOCOM Mobile App kann eine der Optionen "Wahlwiederholung" oder "Kurzwahl" ausgewählt werden.
Einstellungen → Schnellzugriff → Wahlwiederholung / Kurzwahl

MUSIKKONTROLLE

Die Sprachsteuerung wird nur in LINK-1 unterstützt.

MUSIK ABSPIELEN/FORTSETZEN



CENTER, 1 Sekunde ODER sagen Sie
"Hallo EXOCOM, Musik abspielen"

MUSIK ANHALTEN/PAUSIEREN



CENTER, 1 Sekunde ODER
sagen Sie "Hallo EXOCOM, Musik anhalten"

LAUTSTÄRKE ERHÖHEN



PLUS, 1 x drücken ODER
sagen Sie "Lauter"

NÄCHSTER TITEL



PLUS, 1 Sekunde ODER
sagen Sie "Hallo EXOCOM, der Nächste"

VORHERIGER TITEL



MINUS, 1 Sekunde ODER
sagen Sie "Hallo EXOCOM, Zurück"

LAUTSTÄRKE REDUZEIEREN



MINUS, 1 x drücken ODER
sagen Sie "Lautstärke runter"

STIMMKOMMANDO

Die Sprachsteuerung wird nur in LINK-1 unterstützt.

Befehlsliste	Stand-by-Modus	Musik-Modus	Interkom-Modus	Eingehender Anruf	Während des Anrufs
(Hi EXOCOM) Lauter		✓	✓		✓
(Hi EXOCOM) Leiser		✓	✓		✓
(Hi EXOCOM) Annehmen				✓	
(Hi EXOCOM) Ablehnen				✓	
Hi EXOCOM,* Akku prüfen	✓	✓	✓		
Hi EXOCOM,* Musik an	✓		✓		
Hi EXOCOM,* Musik aus		✓			
Hi EXOCOM,* Nächstes		✓			
Hi EXOCOM,* Vorheriges		✓			
Hi EXOCOM,* Mikrofon stummschalten			✓		✓
Hi EXOCOM,* Mikrofon einschalten			✓		✓
Hi EXOCOM,* Intercomgespräch beenden			✓		

✓ Wir empfehlen 1 Sekunde Pause zwischen "EXOCOM" und dem Befehl. Dadurch wird EXOCOM besser erkannt

SPRACHASSISTENT

Apple Siri / Google Assistant

- ✓ EXOCOM LINK-1 / LINK-1C Geräte bieten schnellen Zugriff auf Apple Siri / Google Voice Service.
- ✓ Apple Siri oder Google Voice müssen auf Ihrem Mobilgerät aktiviert werden, bevor Sie mit der Aktivierung auf dem EXOCOM-Gerät fortfahren.



QUICK ACCESS, 1 Sekunde drücken

Warten Sie den Ton ab, bevor Sie sprechen

| SETTING |

Hauptseite [Einstellung]




Schneller Zugriff ①



Sprachassistent / Kurzwahl 01

FIRMWARE-UPDATE

Drahtlose Updates über EXOCOM APP

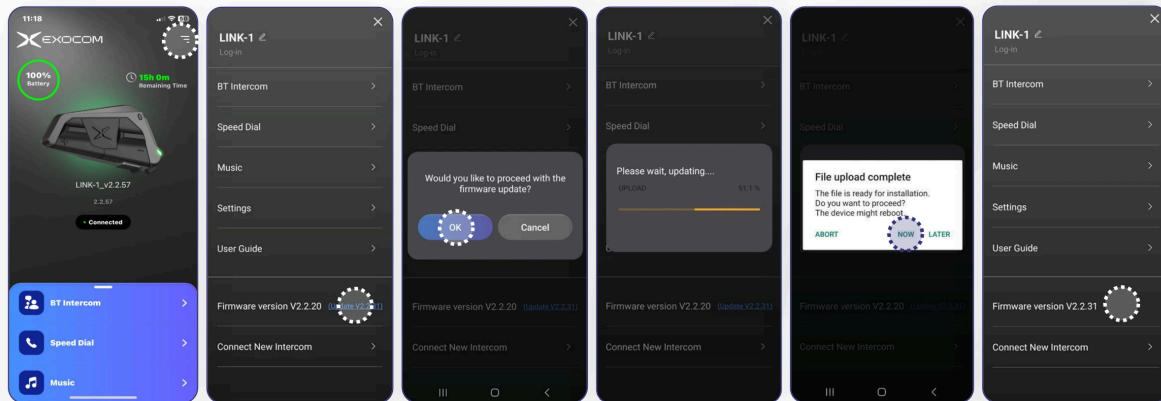

- 1 Verbinden Sie das Gerät mit EXOCOM wie auf den Seiten 8-10 beschrieben
- 2 Tippen Sie auf das Menüsymbol (☰) oben rechts auf dem Bildschirm der Hauptseite
- 3 Wenn eine neue Version verfügbar ist, wird die neue Version neben der Information "Firmware Version" angezeigt
- 4 Tippen Sie auf "Version aktualisieren" und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm
- 5 Confirm "OK", um die Software zu aktualisieren
- 6 Wählen Sie "JETZT", um das Gerät für das Update neu zu starten
- 7 Nach erfolgreichem Abschluss der Aktualisierung wird die neue Version nicht in den Informationen zur "Firmware-Version" angezeigt

HARD RESET



PLUS

+

MINUS

+

SCHNELLZUGANG

(gleichzeitiges Antippen)

Wenn **das EXOCOM** nicht richtig funktioniert, können Sie das Gerät manuell mit **dem Hard Reset** ausschalten:

- ✓ Sie können alle Paarungsinformationen oder Einstellungen behalten
- ✓ Mit dieser Methode wird das Gerät ausgeschaltet
- ✓ Wenn dieser Hard-Reset nicht funktioniert, können Sie auf der nächsten Seite einen Factory-Reset durchführen

FACTORY RESET



PLUS



MINUS

10 Sek.

Wenn die LED **des** EXOCOM LINK-1/LINK-1C während des Ladevorgangs nicht leuchtet oder sich das Gerät nach dem Laden oder nach einem Software-Update nicht einschaltet, befindet sich das Gerät möglicherweise im "Update-Modus".) So beheben Sie dieses Problem:

- ✓ Löschen Sie alle Verbindungsinformationen und setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück, indem
 - ✓ Sie 10 Sekunden lang PLUS und MINUS gemeinsam drücken
- Schalten Sie das Gerät anschließend wieder ein. Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, versuchen Sie es erneut, während das Gerät an sein Ladegerät angeschlossen ist.

Sollten weitere Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an den EXOCOM-Support.

IRGENDEINE FRAGE?

- Wir haben Antworten -

Wenn Sie Ihre Frage nicht in diesem Benutzerhandbuch finden, besuchen Sie bitte den FAQ-Bereich auf unserer Website oder sehen Sie sich unsere Videos auf **YouTube**

an!



FAQ's finden Sie auf der "EXOCOM" Mobile App
oder unter www.exocomglobal.com
oder unter www.youtube.com/@exocomglobal
Hilfe erhalten Sie per E-Mail: info@exocomglobal.com

TASTENBEDIENUNG


Allgemeines Kommando	Taste Bedienung	LED-Anzeige
Einschalten	Drücken und halten Sie PLUS + CENTER für 3 Sekunden.	
Ausschalten	Drücken und halten Sie PLUS + CENTER für 1 Sekunde.	ROT für 1 Sekunde.
Lautstärke erhöhen - LAUTER	PLUS drücken	-
Lautstärke reduzieren - LEISER	MINUS drücken	-
Gerät mit Telefon koppeln	Drücken und halten Sie PLUS + CENTER für 6 Sekunden.	Abwechselnd ROT/BLAU = Pairing-Modus BLAU blinkend = erfolgreich gekoppelt
Werksreset	PLUS + MINUS 10 Sekunden lang gedrückt halten.	Langsam blinkend PURPLE
Schnellzugriff (Sprachassistent/ Geschwindigkeit Wahl 01/ Letzte Wahlwiederholung)	Drücken Sie QUICK ACCESS 1 Sekunde.	-

Telefonanruf	Taste Bedienung	LED-Anzeige
Anruf annehmen/beenden	Drücken Sie CENTER 1 x kurz	-
Anruf ablehnen	Drücken und halten Sie CENTER 1 Sekunde lang	-
Stummschaltung/Stummschaltung aufheben MIC	MINUS 1 Sekunde drücken und halten	-

TASTENBEDIENUNG

Musiksteuerung	Taste Bedienung	LED-Anzeige
Wiedergabe / Stopp	CENTER 1 Sekunde drücken und halten (Umschalten)	Blinkt BLAU = Aktiv
Nächster Song	PLUS 1 Sekunde während der Wiedergabe drücken & halten	-
Vorheriger Song	MINUS 1 Sekunde während der Wiedergabe drücken & halten	-

Musiksteuerung	Taste Bedienung	LED-Anzeige
Interkom-Kopplung (Meister)	PLUS 5 Sekunden drücken & halten	Schnelles Blinken BLAU / ROT
Interkom-Kopplung (Mitglied)	CENTER 5 Sekunden drücken & halten	Schnelles Blinken BLAU / ROT
Gegensprechanlage Audio ON	CENTER 1 x kurz drücken	Blinkt langsam GRÜN
Gegensprechanlage Audio AUS	QUICK ACCESS 1 x kurz drücken	Blinkt langsam BLAU
Stummschalten / Aufheben der Stummschaltung MIC	MINUS 1 Sekunde drücken & halten	-

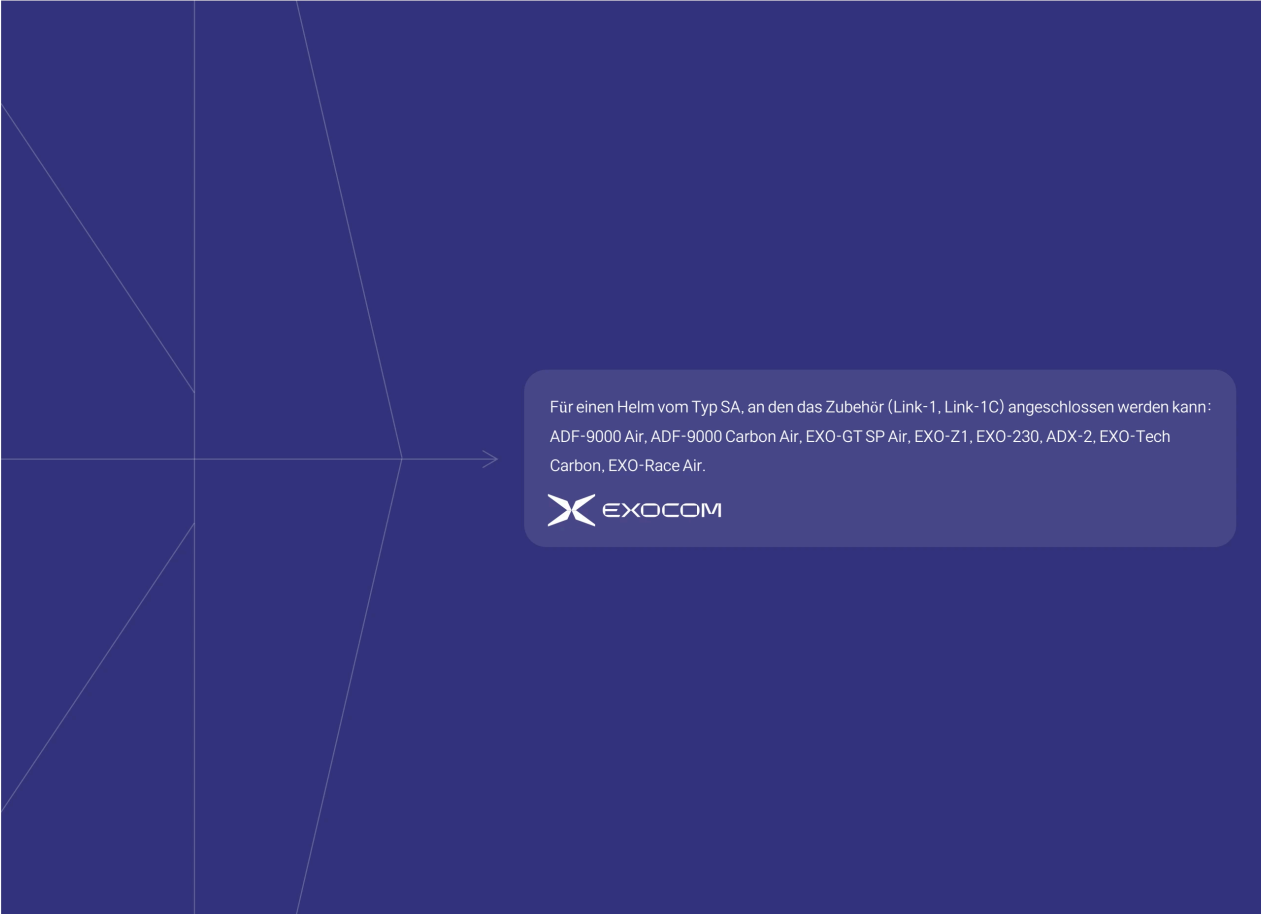

Für einen Helm vom Typ SA, an den das Zubehör (Link-1, Link-1C) angeschlossen werden kann:
ADF-9000 Air, ADF-9000 Carbon Air, EXO-GT SP Air, EXO-Z1, EXO-230, ADX-2, EXO-Tech
Carbon, EXO-Race Air.



TECHNISCHE DATEN

ITEM	LINK-1	LINK-1C	HINWEIS
Abmessungen (L x B x H)	93 x 47 x 20 (mm)	93 x 47 x 20 (mm)	
Gewicht	45g	42g	
Audio-Frequenzgang	20Hz bis 20kHz		
Audio-Abtastrate	48kHz/44.1kHz, 16kHz		
Schalldruckpegel (SPL)	126dB +/- 3dB		
Bluetooth-Version	5.3 (BR/EDR/BLE)		
Bluetooth Profile	HFP/A2DP/AVRCP/GATT		
Bluetooth-Trägerfrequenz	2,402 - 2,480 GHz		
Reichweite der Intercom-Verbindung	1,6 km (1 Meile)	480 Meter (0,3 Meile)	Nomineller Zustand
Stromverbrauch	230mW (maximal)	148mW (maximal)	
Leistungsaufnahme (Laden)	5V / 880mA / 4,4W	5V / 760mA / 3,8W	
Eingebaute Batterie	3,7V/900mAh, Lithium-Ionen-Polymer	3,7V/780mAh, Lithium-Ionen-Polymer	(Wiederaufladbar)
Sprechzeit der Gegensprechanlage	14 Stunden	18 Stunden	
Standby-Zeit	100 Stunden	155 Stunden	
Betriebstemperatur	-20°C bis 60°C (-4°F bis 140°F)		
Ladetemperatur	0°C bis +45°C (+32°F bis +113°F)		
Aufladezeit	Etwa 1,5 Stunden		

HINWEIS

Batterie-Warnung

+

Gebührenbescheid

+

Garantie

+

Beschränkungen der Garantie

Batterie-Warnung

Das EXOCOM® enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Polymer-Akku. Um das Risiko von Feuer, Verbrennungen oder das Eindringen von Wasser zu verringern, schließen Sie die USB-C-Kappe, zerlegen Sie sie nicht, zerdrücken Sie sie nicht und durchstechen Sie sie nicht.

Gebührenbescheid

Um das Risiko von Verletzungen, Stromschlägen oder Schäden an den Geräten zu verringern, befolgen Sie bitte alle nachstehenden Anweisungen:

- Tauchen Sie das Gerät, den Netzadapter oder die Lautsprecher nicht in Wasser.

- Installieren, platzieren oder benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie z. B. Herd, Heizkörper, Ofen, Toaster, Kaffeemaschine oder anderen Geräten, die Wärme abgeben.

- Verwenden Sie zum Aufladen des Geräts immer den mitgelieferten Netzadapter und das mitgelieferte Kabel. Die Verwendung eines falschen Netzteils zum Laden des Produkts kann zu dauerhaften Schäden am Produkt führen und machen die Garantie ungültig.

- Wenn Sie das Gerät über eine Steckdose aufladen, stellen Sie sicher, dass der AC/DC-Steckernetzteil die folgenden Kriterien erfüllt: Eingang: 100-240 V, 50/60 Hz, Ausgang: 5 V DC, 1 A.

Garantie

Unbeschadet der gesetzlichen Gewährleistung gilt für das Produkt eine Herstellergarantie von 2 Jahren (Steuergerät) bzw. 1 Jahr (Zubehör) ab Kaufdatum. Bitte den Kaufbeleg vorlegen, wenn Sie den Artikel an den Lieferanten zurückgeben. Die Garantie deckt nur Material- und Herstellungsfehler ab. Die Garantie erlischt bei unbefugten Reparaturen, Missbrauch, Falsche Anwendung, Manipulationen am Produkt, Modifizierungen, Aufrüstungen oder Folgen einer Nichtbeachtung der in der Produktbroschüre beschriebenen Richtlinien oder einer der in dieser Broschüre beschriebenen Handlungen.

Broschüre oder irgendwo in unseren technischen Veröffentlichungen, die von Zeit zu Zeit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, was die Garantie ungültig gemacht hätte. Die Garantie erstreckt sich nicht auf die Wiederherstellung von Daten und die physische Verschlechterung durch den Gebrauch, Schäden durch Unfälle, Lagerung, Verlust oder Datenverlust oder Schäden bei Reparaturen oder Transporten. Der Absender trägt alle Transportkosten für funktionierende Produkte, die jedoch wurden für mangelhaft erklärt.

Beschränkungen der Garantie

Alle Produktgarantien für das Produkt von Kido Sports Co., Ltd. ("Kido Sports") beschränken sich auf die im Produkthandbuch genannten Garantien.

HINWEIS		
	Verzichtserklärung und Haftungsausschluss Kido Sports und alle seine Vertreter, Agenten, Distributoren, Lieferanten und Wiederverkäufer sind nicht haftbar und werden von jeglichen Rechtsstreitigkeiten, Ansprüchen, Schulden, Forderungen, Klagen und Schadensersatzansprüchen freigestellt. Haftung, die sich direkt oder indirekt aus dem Betrieb oder der Verwendung des Produkts für Schäden, Verluste, Kummer, Schmerzen, Leiden, Unannehmlichkeiten, Verluste und Verletzungen, einschließlich körperlicher Schäden und Krankheiten, ergeben können, Zerrungen, Knochenbrüche, teilweise und/oder vollständige Lähmung, Tod oder andere Krankheiten, die zu einer schweren Behinderung von Personen oder Parteien führen könnten, sei es der Nutzer oder andere Dritte oder deren Besitz oder an Gütern, Fahrzeugen, Immobilien, Vermögenswerten u. a., einschließlich Ihrer eigenen, die von Personen, Organisationen oder Dritten physisch oder anderweitig beschädigt wurden, und die Ihnen in Zukunft durch die Verwendung, den Betrieb, die Fehlfunktion, den Missbrauch, die Entsorgung oder die Reparatur des Produkts oder aus anderen Gründen entstehen können, in dem vollen gesetzlich zulässigen Umfang. Bedingungen oder Umstände oder Versuche, dies zu tun, unabhängig davon, ob sie auf Fahrlässigkeit, Unterlassungen oder andere Gründe von Kido Sports oder seinen Vertretern, Partnern, Agenten, Vertriebshändlern, Lieferanten, Wiederverkäufern, Designern, Herstellern oder anderen Mitgliedern seiner Liefer- und Vertriebskette oder beteiligten Dritten zurückzuführen sind. Sie werden gewarnt, das Produkt nicht zu benutzen, wenn Sie körperlich nicht in der Lage sind, dies in einem angemessenen Rahmen zu tun. wenn Sie während des Betriebs Alkohol oder andere bewusstseinsverändernde Substanzen konsumiert haben oder konsumieren werden, so dass Ihre Wachsamkeit beeinträchtigt ist, oder wenn Sie irgendwelche gesundheitlichen Probleme oder Bedürfnisse haben die Ihre Fähigkeit, dies auf sichere Weise zu tun, beeinträchtigen können. Wir warnen Sie vor den inhärenten, unvorhersehbaren und unbegrenzten Risiken und Gefahren bei der Verwendung des Produkts im Straßenverkehr, einschließlich Verletzungen oder Krankheit, Zerrungen, Knochenbrüche, teilweise und/oder vollständige Lähmung, Tod oder andere Krankheiten, die zu schweren Behinderungen führen können, egal aus welchem Grund. Dieses Produkt ist nur zur Verwendung durch Personen ab achtzehn (18) Jahren bestimmt, die die Warnhinweise, Risiken und Nutzungsbedingungen verstanden haben. Sie bestätigen, dass Sie diese Haftungsfreistellung gelesen und ihre Bedingungen vollständig verstanden haben und dass Sie auf wesentliche Rechte durch die Verwendung oder den Versuch der Verwendung des Produkts. Korrekte Entsorgung dieses Produkts Entsorgen Sie dieses Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer nicht mit dem Hausmüll. Es gibt ein separates Sammelsystem für gebrauchte elektronische Produkte in Übereinstimmung mit der Gesetzgebung, die erfordert eine ordnungsgemäße Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung. Private Nutzer sollten sich entweder an den Händler, bei dem sie dieses Produkt gekauft haben, oder an ihre örtliche Behörde wenden, um zu erfahren, wo und wie sie diesen Gegenstand einem umweltgerechten Recycling zuführen können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihre Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags beachten.	Verzichtserklärung und Haftungsausschluss Korrekte Entsorgung dieses Produkts

HINWEIS

Persönliche Sicherheit

+

Konformitätserklärung (DOC)

Persönliche Sicherheit

Öffnen Sie nicht die Versiegelung der Hardware, manipulieren, reparieren oder verändern Sie keine Teile. Berühren Sie das Produkt nicht mit metallischen Gegenständen oder Teilen oder chemischen Produkten. Ein Verstoß gegen die oben genannten Vorschriften kann zu Brandgefahr und Unfällen führen. Wenden Sie sich bitte an den technischen Support oder an Ihren Händler vor Ort, wenn Ihr Produkt eine Fehlfunktion aufweist.

Konformitätserklärung (DOC)

Das Produkt entspricht und übernimmt die Bluetooth®-Spezifikation 5.3 und hat alle in der Bluetooth®-Spezifikation festgelegten Interoperabilitätstests erfolgreich bestanden. Die Interoperabilität zwischen dem Gerät und anderen Bluetooth®-fähigen Produkten ist jedoch nicht garantiert.

HINWEIS

Informationen zum Produkt

Technische Unterstützung

Urheberrechte

Lizenzen

Informationen zum Produkt

Kido Sports und alle ihre Vertreter, Agenten, Distributoren, Lieferanten oder Wiederverkäufer sind nicht verantwortlich für Konsequenzen, die sich aus Fehlern oder Auslassungen in diesem Leitfaden ergeben oder

die sich direkt oder indirekt aus der Verwendung der hierin enthaltenen Informationen ergeben. Kido Sports behält sich das Recht vor, das Produktdesign oder das Benutzerhandbuch ohne Einschränkungen und ohne Verpflichtung zur Benachrichtigung der Benutzer zu ändern oder zu verbessern. Alle hier aufgeführten Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Bitte überprüfen Sie die neuesten Informationen über das Produkt, die Software und das Zubehör unter www.exocomglobal.com

Technische Unterstützung

Für weitere Informationen oder technische Unterstützung besuchen Sie bitte unsere Website unter: www.exocomglobal.com

Urheberrechte

Urheberrecht © 2024 Kido Sports Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Leitfadens darf in irgendeiner Form oder durch irgendein Verfahren ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Kido Sports Co.

Lizenzen

Die Marke EXOCOM® und das Logo sind ausschließliches Eigentum von Kido Sports Co., Ltd. Jede Verwendung der Marke durch andere Parteien ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Kido Sports Co., Ltd. stellt eine Verletzung der gesetzlichen Rechte. Die Marke Bluetooth™ ist Eigentum von Bluetooth SIG und wird unter Lizenz von Kido Sports Co. verwendet.

HINWEIS

Industry Canada (IC) SAR-Erklärung

Industry Canada (IC) SAR-Erklärung
Dieses EUT entspricht den SAR-Grenzwerten für die Allgemeinbevölkerung/unkontrollierte Exposition gemäß IC RSS-102 und wurde in Übereinstimmung mit den angegebenen Messmethoden und -verfahren getestet.
in IEEE 1528 und IEC 62209. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 5 mm zwischen dem Strahler und Ihrem Kopf installiert und betrieben werden. Dieses Gerät und seine Antenne(n) dürfen nicht gemeinsam in Verbindung mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.
Dieses Gerät entspricht den in der Norm CNR-102 von Industrie Canada festgelegten Expositionsgrenzwerten für die Allgemeinbevölkerung und wurde gemäß den in IEEE 1528 und IEC 62209 festgelegten Messmethoden und Verfahren getestet. Dieses Gerät muss mit einem Mindestabstand von 5 mm zwischen dem Gerät und Ihrem Kopf installiert und verwendet werden.
Das Gerät wurde gemäß den in IEEE 1528 und IEC 62209 festgelegten Messverfahren und Prozeduren getestet. Dieses Gerät muss mit einem Mindestabstand von 5 mm zwischen den Geräten installiert und verwendet werden.

HINWEIS		
	Federal Communications Commission (FCC) / SAR-Konformitätserklärung 15.21 Es wird darauf hingewiesen, dass Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Benutzers für das Gerät führen können. 15.105(b) Änderungen oder Modifizierungen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert. Dieses Gerät wurde getestet und die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften einhält. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bieten in einer Wohnanlage. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs zu vermeiden. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Funkverkehrs verursacht oder Fernsehempfang, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben: - Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie. - Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger. - Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis verbunden ist, an den der Empfänger angeschlossen ist. - Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten. Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. SAR-Informationen zu diesen Geräten sind bei der FCC hinterlegt und finden sich unter dem Anzeige des Bereichs "Grant" auf www.fcc.gov/eot/ea/fccid nach der Suche nach FCC ID: 2BEYM-LINK-1 (EXOCOM LINK-1, LINK-1C). Der Endbenutzer muss die spezifischen Betriebsanweisungen befolgen, um die Einhaltung der RF-Exposition zu gewährleisten. Dieser Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne aufgestellt oder betrieben werden oder Sender. Das tragbare Gerät ist so konzipiert, dass es die von der Federal Communications Commission (USA) festgelegten Anforderungen an die Belastung durch Funkwellen erfüllt. Diese Anforderungen wurde ein SAR-Grenzwert von 1,6 W/kg, gemittelt über ein Gramm Gewebe, festgelegt. Der höchste SAR-Wert, der im Rahmen dieser Norm bei der Produktzertifizierung für die Verwendung bei ordnungsgemäßem Tragen am Körper angegeben wurde, beträgt 1,3 W/kg. Hinweis: Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Funk- oder Fernsehstörungen, die durch nicht autorisierte Modifikationen an diesem Gerät. Solche Modifikationen können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben	

HINWEIS

Europäische CE / UKCA SAR Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den CE-Strahlenbelastungsgrenzwerten für eine unkontrollierte Umgebung mit den folgenden grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU des Rates: Artikel 3.1a, 3.1b und 3.2. Der Endnutzer muss die spezifischen Bedienungsanweisungen befolgen, um die Anforderungen an die HF-Exposition zu erfüllen. Diese Anforderungen legen einen SAR-Grenzwert von 2.0 W/kg, gemittelt über ein Gramm Gewebe, fest. Um die obige Anforderung zu erfüllen, sollte das Gerät bei normalem Gebrauch mindestens 5 mm vom menschlichen Körper entfernt sein.



