



NAUTITALK BOSUN

**YACHTING HEADSETS
CREW COMMUNICATION SYSTEM**

BENUTZERHANDBUCH


INHALT

App Sena Marine	4
<hr/>	
1. INFORMATIONEN ZUM NAUTITALK BOSUN	5
<hr/>	
1.1 Produktmerkmale	5
1.2 Produktdetails	5
1.3 Lieferumfang	6
1.4 Tragen des Headsets mit Kopfbandriemen	6
1.5 Austauschen der Ohrpolster	7
2. ERSTE SCHRITTE	8
<hr/>	
2.1 Laden	8
2.2 Legende	8
2.3 Ein- und Ausschalten	8
3. NUTZUNG MIT DEM SMARTPHONE	9
<hr/>	
3.1 Handy koppeln	9
3.2 Tätigen und Annehmen von Anrufen	9
3.3 Kurzwahl	10
3.3.1 Voreinstellungen für die Kurzwahl zuweisen	10
3.3.2 Kurzwahlnummern verwenden	10
3.4 Musik	11
4. MESH INTERCOM	12
<hr/>	
4.1 Was ist Mesh Intercom?	12
4.2 Mesh Intercom starten	12

4.3	Kanaleinstellungen (standardmäßig Kanal 1)	13
4.4	Mikrofon-Stummschaltung ein/aus (standardmäßig aus)	13
4.5	Mesh-Kontaktanfrage	14
5.	KONFIGURATION UND FIRMWARE-UPDATES	15
5.1	Konfiguration	15
5.1.1	Headset-Sprache	15
5.1.2	Mesh-Kontakt (standardmäßig deaktiviert)	15
5.1.3	Mesh Intercom – Vox-Empfindlichkeit (standardmäßig: 3)	15
5.1.4	Sprachansage (standardmäßig aktiviert)	15
5.2	Firmware-Updates	15
6.	FEHLERSUCHE	16
6.1	Zurücksetzen	16
6.2	Reset bei Fehlfunktion	16
7.	SCHNELLÜBERSICHT	17

App Sena Marine

Laden Sie die **App Sena Marine** im **Google Play Store** oder **App Store** herunter.

	<p>Sena Marine</p> <ul style="list-style-type: none">• Gerätekonfiguration• Over-The-Air-Firmware-Update (OTA)
---	--



Sena Technologies Co., Ltd.
Kundendienst: sena.com


1. INFORMATIONEN ZUM NAUTITALK BOSUN

1.1 Produktmerkmale

- Schwimmfähig* und wasserfest (IP67)
- Reichweite der Mesh Intercom™: bis zu 800 Meter in freiem Gelände
- Advanced Noise Control™
- Over-The-Air-Firmware-Update (OTA)
- Bluetooth® 5.2
- App Sena Marine

* Wenn die schwimmende Markierungsboje am Headset angebracht ist.


1.2 Produktdetails

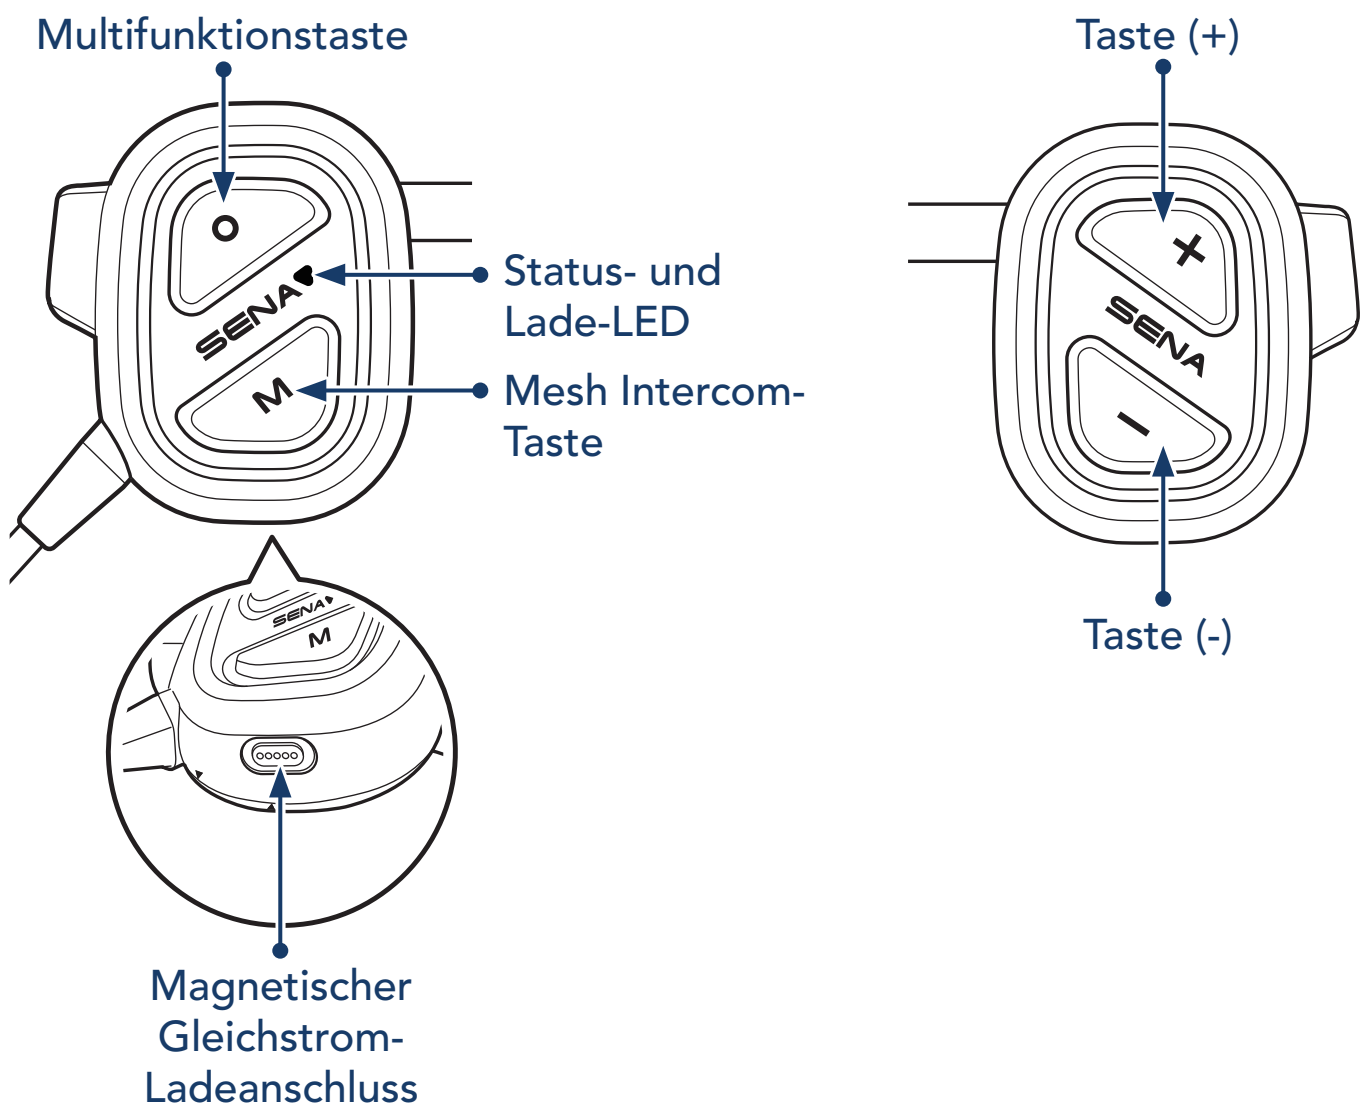


1.3 Lieferumfang




NAUTITALK BOSUN



Mikrofonaufsätze

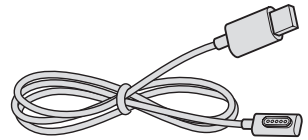

USB-Ladekabel
(magnetisches
USB-C-Kabel)

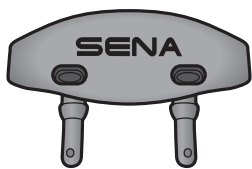


Zusätzliche
schwimmende
Markierungsboje




Kopfbandriemen

1.4 Tragen des Headsets mit Kopfbandriemen

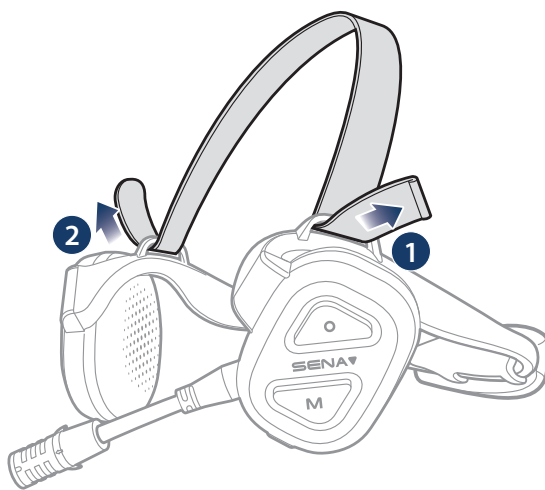


Sie können die Länge des Kopfbandriemens einstellen, um die Belastung auf den Ohren zu verringern.

1.5 Austauschen der Ohrpolster

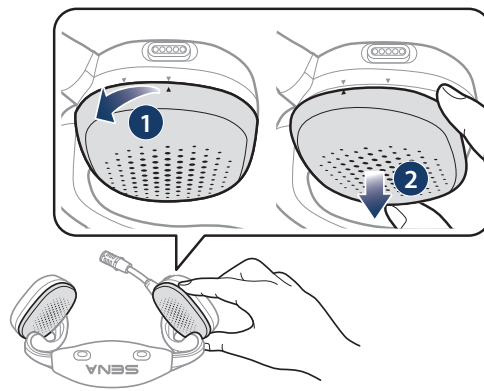

1. Drehen Sie das Ohrpolster gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie es.

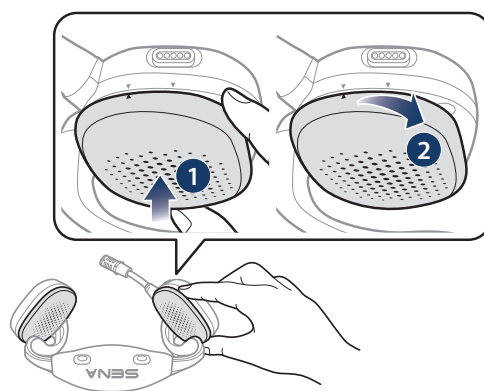

2. Drehen Sie das neue Ohrpolster im Uhrzeigersinn und befestigen Sie es.


Hinweis:

- Die Ohrpolster am Headset können durch neue Ohrpolster ausgetauscht werden (Informationen zu passenden Ersatzteilen erhalten Sie von Sena oder einem autorisierten Händler).
- Wenn das Produkt in Wasser getaucht wurde oder das Mikrofon oder der Lautsprecher nass ist, ist der Ton nicht deutlich zu hören. Nachdem Sie das Produkt mit einem trockenen Tuch abgewischt haben, lassen Sie es gründlich trocknen, bevor Sie es wieder verwenden.

2. ERSTE SCHRITTE

2.1 Laden

Headset wird geladen

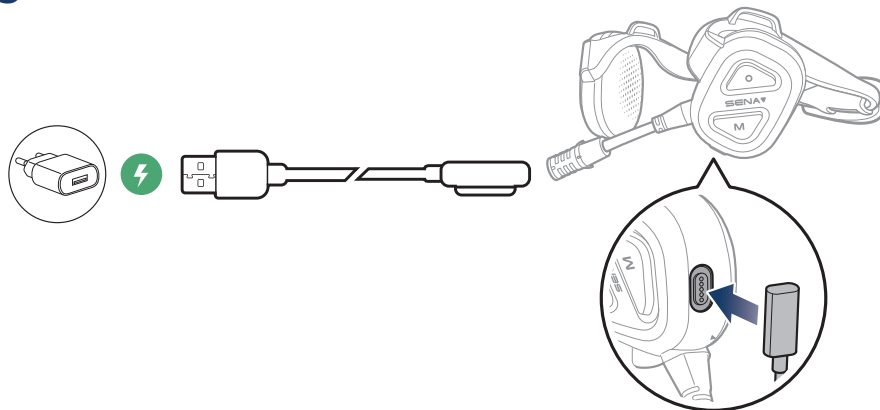

Hinweis:

- Nehmen Sie das Headset zum Laden ab. Das Headset wird während des Ladens automatisch ausgeschaltet.
- Es kann auch ein USB-Ladegerät eines anderen Anbieters zum Laden von Sena-Produkten verwendet werden, wenn es eine FCC-, CE-, IC-Zulassung hat oder die Zulassung einer lokalen Genehmigungsbehörde.
- Die Verwendung eines nicht zugelassenen Ladegeräts kann zu einem Brand, einer Explosion, zum Austreten von Gasen oder Flüssigkeiten sowie weiteren Gefahren führen, die wiederum die Lebensdauer oder Leistung des Akkus reduzieren können.

2.2 Legende



Taste so oft wie angegeben
antippen



Taste so lange wie
angegeben **gedrückt halten**




„Hallo“

Hörbare Ansage


2.3 Ein- und Ausschalten

Einschalten

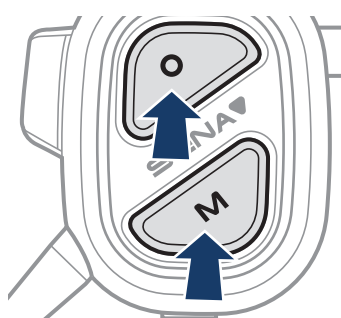

GEDRÜCKT HALTEN
1s

Ausschalten

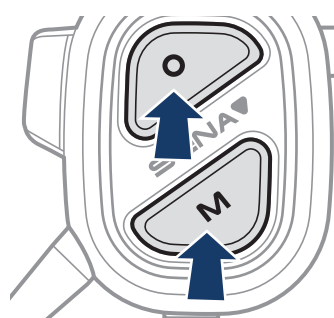


ANTIPPEN
1x

3. NUTZUNG MIT DEM SMARTPHONE

3.1 Handy koppeln

1. Halten Sie die **Multifunktionsstaste 3 Sekunden** lang gedrückt, bis Sie „Handy koppeln“ hören.

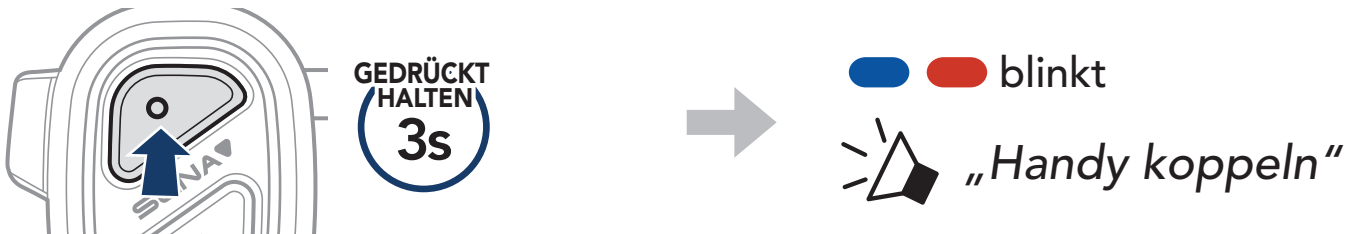

2. Wählen Sie in der Liste der erkannten Bluetooth-Geräte den Eintrag **NAUTITALK BOSUN** aus.



Hinweis: Mit Mehrpunkt können Sie bis zu zwei Telefone gleichzeitig verwenden.

3.2 Tätigen und Annehmen von Anrufen

Anruf annehmen




Anruf beenden



Anruf ablehnen



Sprachassistenten starten

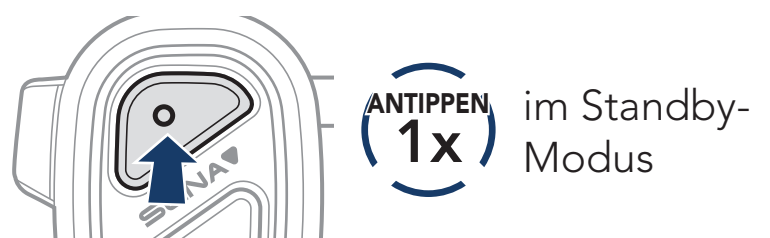

3.3 Kurzwahl

3.3.1 Voreinstellungen für die Kurzwahl zuweisen


Die **Kurzwahl-Voreinstellungen** lassen sich in der **App Sena Marine** festlegen.

3.3.2 Kurzwahlnummern verwenden

1. Halten Sie die **Taste (+)** **3 Sekunden** lang gedrückt, bis Sie „Kurzwahl“ hören.




2. Drücken Sie die **Taste (+)** oder die **Taste (-)**, um vorwärts oder rückwärts zu navigieren.

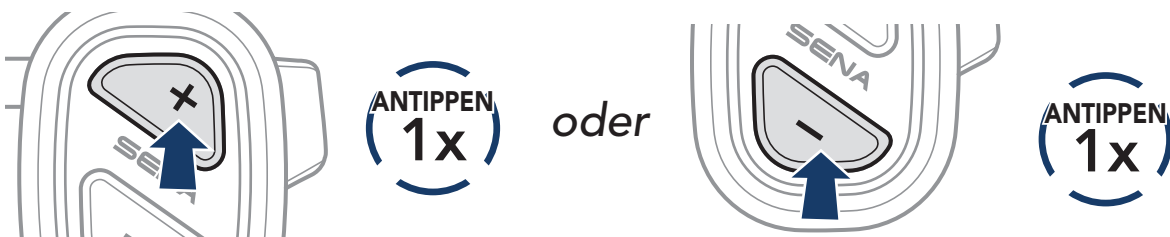

- (1) Wahlwiederholung
- (2) Kurzwahl 1
- (3) Kurzwahl 2


- (4) Kurzwahl 3
- (5) Abbrechen

3. Drücken Sie die **Multifunktions-taste**, um fortzufahren.

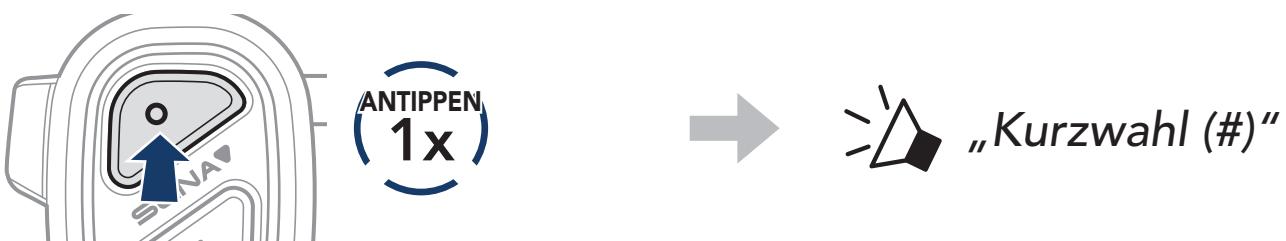

3.4 Musik

Musik wiedergeben/pausieren

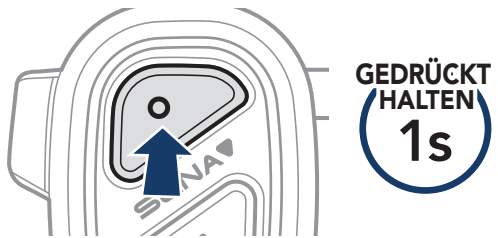

Vor- oder Zurückspulen




4. MESH INTERCOM

4.1 Was ist Mesh Intercom?

Mesh Intercom™ ermöglicht eine mühelose Kommunikation zwischen Teilnehmern, ohne dass diese vorher gruppiert werden müssen. Kommunizieren Sie frei mit praktisch unbegrenzt vielen Teilnehmern in jedem der 9 verfügbaren Kanäle.

4.2 Mesh Intercom starten

Mesh Intercom einschalten

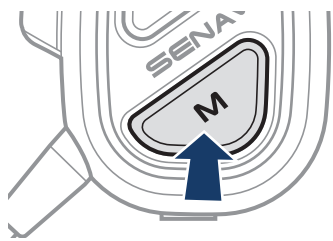


 blinkt



„Mesh Intercom
einschalten, Kanal 1“

Mesh Intercom ausschalten

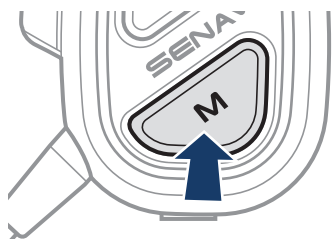


„Mesh Intercom
ausschalten“

4.3 Kanaleinstellungen (standardmäßig Kanal 1)


Falls bei der Kommunikation über **Mesh** Interferenzen auftreten, weil andere Gruppen denselben Kanal verwenden, können Sie auf einen der anderen 8 Kanäle wechseln.

1. Tippen Sie die **Mesh Intercom-Taste** doppelt an.

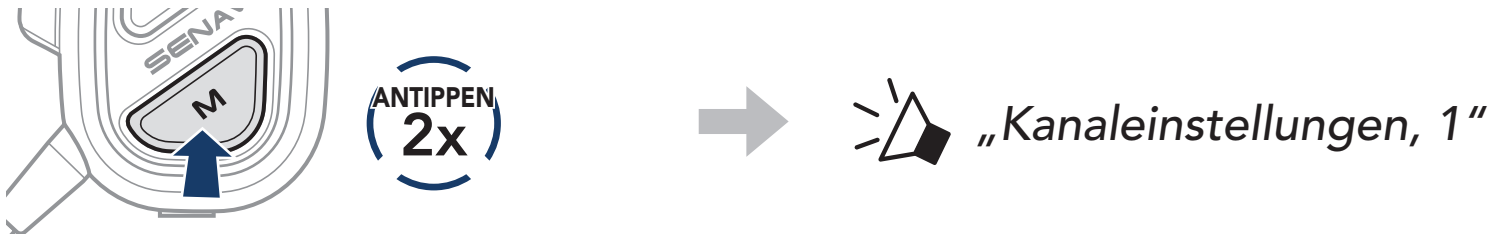


2. Drücken Sie die **Taste (+)** oder die **Taste (-)**, um vorwärts oder rückwärts zu navigieren.

(1 → 2 → ●●● → 8 → 9 → Beenden → 1 → ●●●)

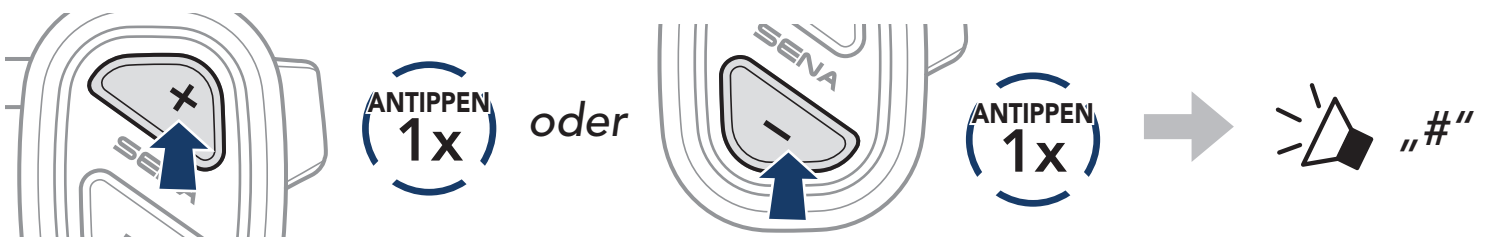

3. Drücken Sie die **Multifunktions-taste**, um den Kanal zu speichern.

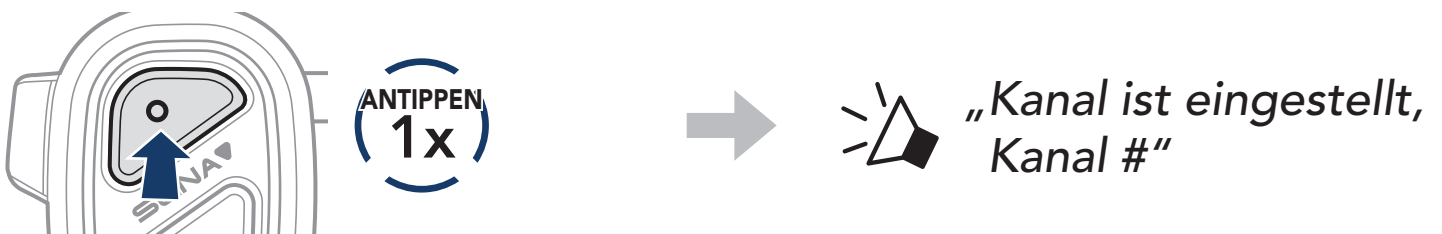

Hinweis:

- Um einen Kanal nach der Einstellung automatisch zu speichern, warten Sie etwa **10 Sekunden**, bevor Sie eine andere Taste drücken.
- Der Kanal wird gespeichert, selbst wenn Sie das **NAUTITALK BOSUN** ausschalten.
- Der Kanal lässt sich auch über die **App Sena Marine** ändern.

4.4 Mikrofon-Stummschaltung ein/aus (standardmäßig aus)

Verwenden Sie die **Mesh Intercom-Taste**, um das Mikrofon in einem beliebigen Mesh-Kanal stummzuschalten bzw. die Stummschaltung aufzuheben.



4.5 Mesh-Kontaktanfrage

Sie können Gesprächsteilnehmer in der Nähe* bitten, Mesh Intercom zu aktivieren:

1. Aktivieren Sie **Mesh-Kontakt** in der **App Sena Marine**, um Anfragen zu senden oder zu empfangen. Weitere Informationen finden Sie in **Abschnitt 5.1, „Konfiguration“**.
2. Während das Mesh Intercom Ihres Headsets eingeschaltet ist, können Sie über die **Mesh Intercom-Taste** oder die **App Sena Marine** eine Anfrage senden.

[Anrufer]



[Anrufer]

„Mesh-Kontaktanfrage“

[Gesprächsteilnehmer in der Nähe]

„Mesh-Sprechanlage angefordert“

3. Gesprächsteilnehmer, die die Anfrage erhalten, müssen ihr Mesh Intercom über die **Mesh Intercom-Taste** oder die **App Sena Marine** manuell einschalten.

Hinweis:

*: Reichweite bis zu 100 m in offenem Gelände

5. KONFIGURATION UND FIRMWARE-UPDATES

5.1 Konfiguration

Die Einstellungen des Headsets lassen sich in der **App Sena Marine** ändern.



5.1.1 Headset-Sprache

Wählen oder ändern Sie die Sprache des Geräts. Die Einstellung wird gespeichert, auch wenn das Headset neu gestartet wird.

5.1.2 Mesh-Kontakt (standardmäßig deaktiviert)

Wenn **Mesh-Kontakt** deaktiviert ist, können Mesh-Kontaktanfragen nicht gesendet oder empfangen werden.

5.1.3 Mesh Intercom – Vox-Empfindlichkeit (standardmäßig: 3)

Mit der Einstellung **Mesh Intercom – Vox-Empfindlichkeit** können Sie in 5 Stufen die Empfindlichkeit der Aktivierung der Sprachübertragung einstellen. Je geringer die Empfindlichkeit, desto lauter müssen Sie sprechen.

5.1.4 Sprachansage (standardmäßig aktiviert)

Manche **Sprachansagen** lassen sich in den Softwarekonfigurationseinstellungen deaktivieren, die folgenden Sprachansagen sind jedoch immer aktiv:

- Akkuladezustandsanzeige
- Kurzwahl
- Mesh Intercom

5.2 Firmware-Updates

Verwenden Sie zum Aktualisieren der Firmware unser Over-The-Air-Firmware-Update (OTA) in der **App Sena Marine**.

Hinweis: Schalten Sie das Headset nicht aus, während die Firmware aktualisiert wird. Andernfalls könnte das Produkt beschädigt werden.


6. FEHLERSUCHE

Weitere Informationen zur Fehlersuche finden Sie auf [sena.com](https://www.sena.com).

6.1 Zurücksetzen

Wenn Sie all Ihre Einstellungen löschen möchten, können Sie das Headset mithilfe der Funktion **Zurücksetzen** auf Werkseinstellungen zurücksetzen.


- Halten Sie die **Multifunktionstaste 10 Sekunden** lang gedrückt, bis Sie „Headset zurücksetzen, Auf Wiedersehen“ hören.

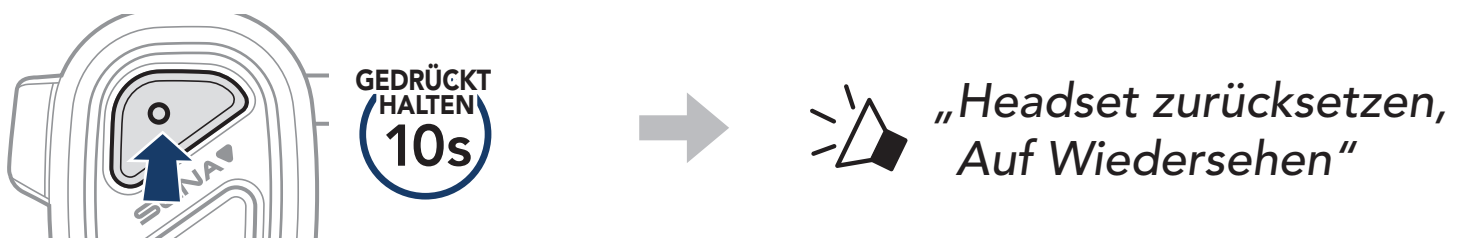

6.2 Reset bei Fehlfunktion

Falls das Headset nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie das Gerät einfach zurücksetzen:

Wenn das Headset mit dem **USB-Ladekabel (magnetisches USB-C-Kabel)** an die Stromversorgung angeschlossen wird, schaltet sich das Headset automatisch aus und es erfolgt ein **Reset bei Fehlfunktion**.

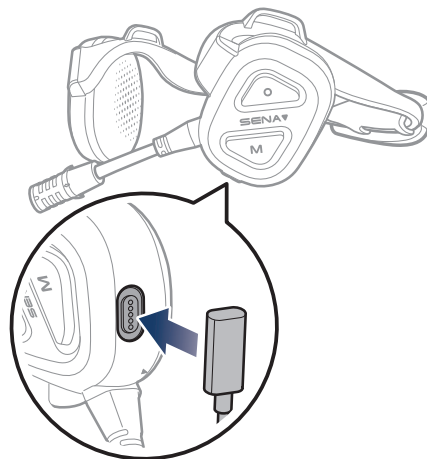

Hinweis: Durch ein **Reset bei Fehlfunktion** wird das Headset nicht auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

7. SCHNELLÜBERSICHT

TYP	BEDIENUNG	TASTENBEFEHLE
Grundlegende Bedienung	Einschalten	  
	Ausschalten	  
	Lautstärke erhöhen/ Lautstärke senken	 oder  
Nutzung des Smartphones	Handy koppeln	 
	Anruf annehmen	 
	Anruf beenden/ablehnen	 
	Sprachassistenten starten	 
	Kurzwahl	 
	Musik wiedergeben/ pausieren	 
	Vor- oder Zurückspulen	 oder  
Mesh Intercom™	Mesh Intercom einschalten	 
	Mesh Intercom ausschalten	 
	Kanaleinstellungen	 
	Mikrofon-Stummschaltung ein/aus	 
	Mesh-Kontaktanfrage	 
	Zurücksetzen	 



Copyright 2024 Sena Technologies Co., Ltd.
Alle Rechte vorbehalten.

© 1998–2024 Sena Technologies Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Sena Technologies Co., Ltd. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen.

Sena™ ist ein Warenzeichen von Sena Technologies Co., Ltd. oder seinen Tochtergesellschaften in den USA oder anderen Ländern. NAUTITALK BOSUN™ und NAUTITALK N2R™ sind Marken von Sena Technologies Co., Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nicht ohne die ausdrückliche Genehmigung von Sena verwendet werden.

Die Bluetooth®-Wortmarke sowie entsprechende Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung solcher Marken durch Sena erfolgt unter Lizenz. iPhone® und iPod® touch sind eingetragene Warenzeichen von Apple, Inc.

Adresse: 152 Technology Drive Irvine, CA 92618